Merci d'avoir choisi notre brumisateur décoratif ZEN'ARÔME®. Pour une bonne utilisation, veuillez lire attentivement les instructions de ce mode d'emploi avant la mise en service de l'appareil. Si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation de ce produit, veuillez respecter les indications de ce mode d'emploi.

ATTENTION : Mettez de l'eau déminéralisée et des huiles essentielles sans alcool. *Certaines eaux déminéralisées du commerce ne sont pas correctement détectées par le système. Dans ce cas, l'appareil ne s'allume pas ou fonctionne par intermittence. Il suffit de rajouter de l'eau du robinet dans la vasque pour assurer un bon fonctionnement.

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS

Suivant le principe des inhalateurs médicaux, ce produit crée un brouillard d'eau grâce à un générateur d'ultrason (ou nébuliseur). Les ultrasons générés ne provoquent aucune gêne pour les hommes et les animaux. Grâce à ce produit, Vous obtiendrez un climat idéal dans votre intérieur et un effet relaxant accentué par son éclairage à LED féerique et coloré.

Ce produit est équipé d'un capteur de contrôle du niveau d'eau. **Lorsque le volume d'eau est insuffisant, la brume cesse et les LED rouges clignotent. Il suffit ensuite de rajouter de l'eau pour que le système redémarre après quelques secondes.** Ainsi, la membrane en céramique ne sera pas endommagée par un fonctionnement sans eau. Le nébuliseur a été conçu de manière à faciliter le changement de la membrane en céramique dont la durée de vie est limitée. Les explications nécessaires pour son changement sont données à la fin de ce mode d'emploi.

FICHE TECHNIQUE

TRANSFORMATEUR 230V 50 Hz

Tension d'usage (VDC)	Intensité (A)	Fréquence ultrasons (KHz)	Diamètre Membrane céramique (mm)
24	0.5	1700 ± 40	Φ20

Vaporisation d'eau (ml/h)	Température de l'eau (℃)	Matière membrane: céramique	Durée de vie membrane (heures)
⩾250	15~50	Verre de type micro-crystal	≥2000

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ET D'EXPLOITATION (voir schéma n°1)

1.Ce produit doit exclusivement être alimenté par l'adaptateur secteur fourni. Veuillez respecter la tension d'utilisation indiquée sur le transformateur (230V / 50 Hz).

2. Reportez-vous au schéma n°1 afin d'installer correctement le support du nébuliseur.

3. Placez le nébuliseur dans son support au milieu de la vasque en verre. Passez le cordon d'alimentation à travers le trou prévu dans la vasque. Enfoncez bien le caoutchouc d'étanchéité dans le trou pour assurer l'étanchéité. (Vous pouvez mouiller le caoutchouc pour faciliter sa mise en place).

4. Remplissez la vasque avec de l'eau déminéralisée* en **veillant bien que la sonde soit totalement immergée.** Il est possible de rajouter 3 à 4 gouttes **d'huile essentielle ou d'extrait de parfum sans alcool destinés à la diffusion.**

5. Reliez le nébuliseur au transformateur puis placez le transformateur dans un endroit sec.

7. Branchez le transformateur à l'électricité et actionner l'interrupteur. Comptez 3 à 4 secondes avant que le système ne s'allume.

PRECAUTIONS D'USAGE

1. Veuillez retirer le transformateur du secteur avant toute manipulation de l'appareil.

2. Aucun appareil ou équipement sensible aux projections d'eau ne doit se trouver dans un rayon de 30 cm autour du brumisateur.

3. Ne mettez aucun membre de votre corps au-dessus de la membrane en céramique du nébuliseur lorsqu'il est en fonction car cela peut provoquer des douleurs locales.

4. Si l'un des éléments constituant ce produit est soumis à un choc ou dégât mécanique, l'appareil ne doit plus être utilisé.

5. Les dommages matériels, corporels ou les dommages sur les plantes ou les animaux liés à une mauvaise utilisation ou au non-respect des consignes de sécurité ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité.

6. Toute pratique allant à l'encontre des informations données dans ce mode d'emploi entraine l'annulation de la garantie.

ENTRETIEN ET SERVICE

1. Assurez-vous que l'eau présente dans la vasque en verre est propre.

2. Si l'appareil ne s'allume pas ou fonctionne par intermittence, cela peut provenir de l'eau utilisée. Dans ce cas, veuillez la remplacer par un mélange d'eau déminéralisée et d'eau du robinet.

3. **Il est important d'effectuer régulièrement un nettoyage de la membrane en**

céramique et de la surface de l'appareil avec un chiffon doux ou un coton-tige imprégné de vinaigre blanc et laisser agir quelques minutes. Ne pas presser ou gratter la membrane ou le capteur de contrôle du niveau d'eau. Ne pas utiliser de produit d'entretien pour nettoyer l'appareil.

4. Si l'unité ne génère plus de brouillard, vérifiez s'il y a suffisamment d'eau dans la vasque. Si les lampes LED sont éteintes, vérifiez si le produit est bien alimenté.

5. Si l'unité ne génère pas de brouillard mais seulement une pulvérisation d'eau, veuillez remplacer l'eau par de l'eau propre.

Après un certain temps de fonctionnement (environ 2000 heures), la quantité de brume générée va réduire. Il s'agit là d'une usure normale de la membrane en céramique qu'il convient de remplacer à l'identique. Veuillez vous procurer cet élément et l'outil adéquat auprès de votre distributeur local puis reportez-vous aux explications ci-dessous et au schéma n°2.

A. Débranchez l'appareil et retirer l'eau de la vasque.

B. L'espace intérieur de l'unité doit être complètement sec avant que les pièces sont installées.

C. Insérez l'outil prévue à cet effet dans la bague filetée et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Cet outil est fourni avec la membrane de rechange.

D. Retirer la bague filetée et la membrane usagée.

IMPORTANT, notez bien le sens des éléments et assurez-vous de les réinstaller du bon côté (pour la membrane, le cercle foncé doit être en dessous).

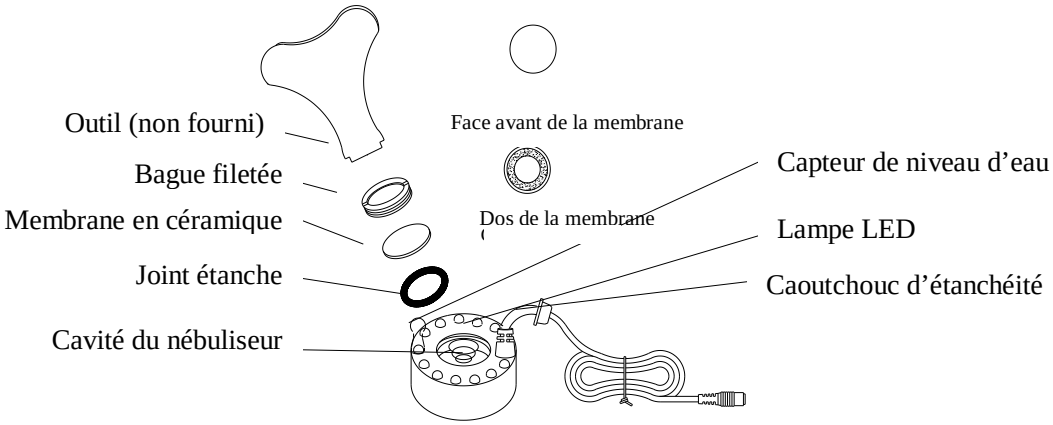

SCHEMA 2

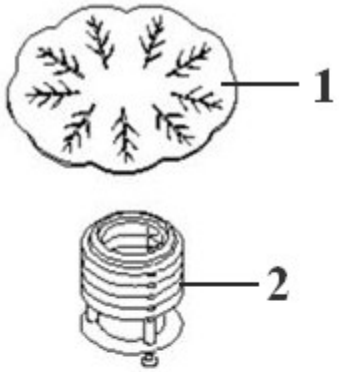

1. **Chapeau anti-éclaboussures**
2. **Support nébuliseur**
3. **Nébuliseur et LED**
4. **Vasque en verre**
5. **Support en verre**
6. **Interrupteur**
7. **Transformateur**

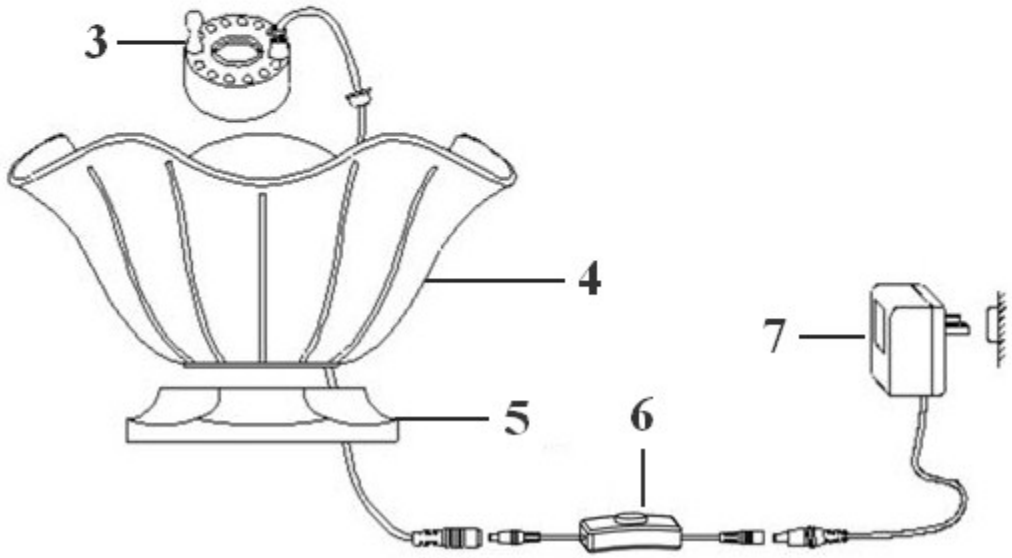

SCHEMA 1

ZEN'ARÔME®

MANUEL D'UTILISATION

CE